

OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG

SILICONE DRUM HEATING BANDS
SILIKON-FASSHEIZBÄNDER

SERIES
SERIE

IDR-SM
(AUSFÜHRUNG / VERSION B)



TABLE OF CONTENT / INHALTSVERZEICHNIS

ENGLISH	4
General Safety Instructions	4
General Product Information.....	5
Additional Safety Instruction (product related)	5
Product Design.....	6
Installation.....	6
Operation.....	8
Maintenance and Safety	8
Malfunction and Excessive Strain.....	9
Heated Media	9
Technical Data.....	11
DEUTSCH	12
Allgemeine Sicherheitshinweise	12
Allgemeine Produkt Informationen.....	13
Weitere Sicherheitshinweise (Produktbezogen).....	13
Produktdesign.....	14
Installation.....	15
Inbetriebnahme	16
Wartung und Instandhaltung	17
Fehler und außergewöhnliche Belastung.....	17
Aufheizbare Medien.....	18
Technische Daten	19
Notes / Notizen	20
EC Declaration of Conformity / EG Konformitätserklärung	23

Disclaimer

Important:

All information, including illustrations, is believed to be reliable. Users, however, should independently evaluate the suitability of each product for their particular application. THERMOCOAX ISOPAD GMBH makes no warranties as to the accuracy or completeness of the information, and disclaims any liability regarding its use. THERMOCOAX ISOPAD GMBH only obligations are those in the Standard Terms and Conditions of Sale for this product, and in no case will THERMOCOAX ISOPAD GMBH or its distributors be liable for any incidental, indirect or consequential damages arising from the sale, resale, use or misuse of the product. Specifications are subject to change without notice. In addition, THERMOCOAX ISOPAD GMBH reserves the right to make changes, without notification to the Buyer, to processing or materials that do not affect compliance with any applicable specification.

Haftungsausschluss

Wichtig:

Alle Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen - entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Die Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach den Liefer- und Zahlungsbedingungen von THERMOCOAX ISOPAD GMBH und deren Vertriebspartner. THERMOCOAX ISOPAD GMBH Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich THERMOCOAX ISOPAD GMBH das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.

ENGLISH

General Safety Instructions



ATTENTION!

This information needs to be considered during handling and operation of products with the following description:

ISOPAD Silicone Drum Heating Bands Series IDR-SM (Version B)

These will be referred as “product” through-out this manual for ease of context.

Please read the manual carefully ahead of use of these products. Follow the declaration on the type plate and the warning instructions at the product. Keep this manual for later appropriation! This manual needs to be held in charge apparently. The products can be operated only according to occupational health and safety law, regional safety regulations and instructions of the Accident Prevention & Insurance Association.

Please take these advices as part of the operating instructions of your QA-System Handbook. Handle these advices also like a manual. Never remove warning labels on the product!

This product had been designed and manufactured according to IEC 60519-1 and IEC 60519-2. Operation, installation, supply and maintenance of the product need to be realized in accordance with these standards!



ELECTRICAL EQUIPMENT!

These products represent electrical equipment! To prevent from danger caused by electric energy, an earth leakage current breaker (ELCB

or RCD) has to be installed for protection purpose. This ELCB should represent a tripping current of 30mA.

To guard against electric shock, the products have to be maintained and services by authorized staff and users only!

Protection Class → see “Technical Data”

The protective arrangement of Protection Class I (protective earth) according to VDE 0100 (Germany) or to the relevant standards in your country is to be taken into consideration within the application for the product. Metallic components coming in contact with the product have to be incorporated in the protection measures of Protection Class I (protective earth). For details please refer to the standards VDE 0100 (Germany) or to the relevant standards in your country!

IP-Rating → see “Technical Data”

Infiltration of water or chemical components used for examinations, can lead to harmful electric shock. After a complete drying the product can be taken back into operation. Products which show bare heating conductors have been overheated and misused. This equipment has to be set off operation and safely stored to prevent from reuse. Reuse may lead to personal injury and needs to be avoided! Overheating of the product can be eliminated by power reduction by implementing power controllers between supply and application or by temperature control.



DO NOT TOUCH!

Never touch surface of product during operation or when ready for use! No needles or comparable parts to be injected into the product! This leads automatically to damage of heating conductor or other electrical parts and protection devices! Perilous injuries can result from this type of misuse.



ATTENTION! HOT!

These products contain electrical heating elements. Never touch in case of hot surface of the product or when the product is in operation. This affects also all metallic parts, which can reach high temperature during operation. There is danger of combustion.



INFLAMMATION AND EXPLOSION RISK!

The product is not explosion-proof. It should never be integrated into tempering processes where liquids handled may support explosions. This covers also applications where gas/air-mixtures may occur. The product must not be used to heat explosive media or those developing explosive gases when heated. The product must be installed only outside of hazardous locations.

General Product Information

The products consist of resistance heating wires embedded in polymer and glass-fiber fabric materials for industrial use. Depending on the requirement they are designed with the following features:

- resistance heating elements in various alloys
- Layers of Silicone rubber
- Layers of silicone reinforced glass-fiber fabrics
- Metal plates or other fixation types for installation
- Built in thermostats
- various operating voltages
- various performance ratings

They are used to heat-up, maintain and compensate heat losses on standard drums sizes 110L and 200L. The maximum admissible product temperature varies in design and in the different insulation material. The maximum achievable withstand temperature, however, depends on the specific operating conditions. It may be influenced by the heat conductivity of the materials and media to be heated as well as

by the throughput, the ambient temperature, the insulating material and the insulation thickness.

ISOPAD offers a wide range of different versions tailored individually to the application. Please contact us for more information. (see last page for contact information)



Note:

For individual specifications please refer to the product label or type plate. In the case of installation difficulties or special requirements it is recommended to discuss and agree suitable installation procedures. In case of doubt or if necessary please contact us. (see last page for contact information)

Additional Safety Instruction (product related)



Attention!

When using electric surface heating equipment, basic safety precautions should be followed in order to prevent the occurrence of burns, electric shock, fire or injury to persons or animals.

The following safety notes have to be followed:

- The products are not suitable for use in applications where they may be subject to aggressive chemicals.
- Prior to connecting the heating to mains, please ensure that the mains voltage matches that indicated on the label.
- Check the suitability of the product for the maximum withstand temperature both energized and de-energized (refer to the Technical Data in this manual and on the label).
- Care must be taken not to damage the product during installation.
- The product is electrical equipment. It must therefore be operated only by properly trained staff.
- Maintenance, connection and repair have to be performed by trained, specialized and qualified staff.

- Do not cross the product onto itself.
- Ensure good contact between the product and the surface of the component to be heated. Do not overlap.
- Do not use for any other purpose than intended.
- Ensure that the drum has an open vent to prevent pressure build up inside
- Do not use with materials that may react in an unknown or potentially dangerous manner when heated
- Do not use on plastic or other non-metallic surface. The surface to be heated should be free from all burrs and sharp edges, weld spatter, rust, oil, paint, etc.
- If spillage occurs, unplug the heater and allow it to cooling. As soon as the drum heater is cool, clean the area with a solvent suitable for removing the substance. Do not allow the material to bake onto the drum heater.
- Prior to each use, please check for suspected damage on heater

Product Design

The products consist of resistance heating wires which are embedded in polymer insulation material. The outer layers can be of polymer and glass-fiber fabric materials. Along the short side the products are equipped with metal sheets including hooks for installation with metal springs or other types of fixations. The products are designed with an integrated thermostat to control and maintain the heating power output. The desired temperature can be regulated via an external knob on a junction box mounted onto the surface of the product. The products are equipped with power supply leads ready for termination. It is important to determine the right size of the product. It should be chosen so it results in no overlapping or shortage when installed.

For your individual application or product selection assistance please contact us.
(see last page for contact information)



Product examples

Installation

1. The product is placed or laid around the drum to be heated and fastened using suitable metal springs or other types of fixations.
2. The object surface has to be dry and clean (grease free). It must not be coated!
3. Ensure that the product is not excessively stressed or strained during installation.
4. When installing the product, make sure that it is in close and even contact with the entire surface of the object to be heated. Contactless sections will lead to overheating, lack of performance and possible destruction. When embedded in insulating material the effects are even more likely to occur.
5. The product must never overlap when it is placed or laid, otherwise the incurring inadmissible excess temperatures will defect or destroy it. (see Diagram 1)
6. The product must not be placed or laid over sharp edges, corners or burrs. Non-observance of this provision may lead to damage of the product.
7. Ensure that the stated ingress protection (IP rating) is suitable for the environment of use. For example, fabric insulated products are of low IP rating and should only be operated in dry areas.

8. Never stick needles or sharp objects (or the like) in the product!
9. The product should be protected against mechanical damage by suitable coverings (e.g. insulation and metal sheeting)
10. In case of additional safety matters a temperature limiting device may be installed to protect the application components from damage.



To prevent danger an RCD or ELCB has to be installed!

Handling Information:

11. Never lift or pull the heating unit by its power cord or lead wire.
12. Never handle the heater while in operation.
13. When removing or maintaining the drum heater, disconnect the power and allow the drum heater to cool down to ambient before handling.
14. Select a suitable clean location below the lowest expected content level of the drum.
15. If the drum heater is located outside or in an area that it may be splashed with water, the leads, exiting from the terminal cap, must be directed to the ground.
16. Pull the spring to attach it to the opposite tab shaping the drum heater tight against the drum. (see Diagram 2)

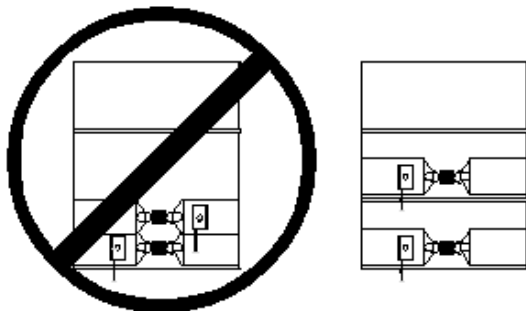


Diagram 1: An Example of Proper and Improper Installation

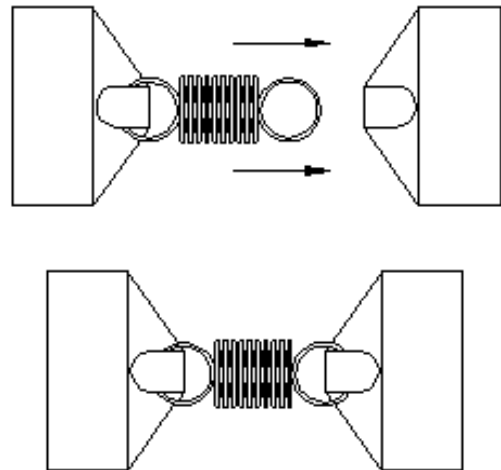


Diagram 2: Spring Assembly



Warning:
Do not use the terminal cap as a handhold when pulling the spring!



Caution:
To avoid external touching and damage, it is required that within the application the product (component) has to be covered by a metal sheeting or braid, which has to be included in the protective arrangement of Protection Class I (protective earth) according to VDE0100 or to the relevant standards in your country and is to be taken into consideration. Metallic components coming in contact with the product have to be incorporated in the protection measures of Protection Class I (protective earth). For details please refer to the standard VDE 0100 (Germany) or the relevant standards in your country. Additional to these instructions special requirements for the specific products are found on the product label or type plate and must be followed as well.

The products are designed at a certain protection class. Considering that the product is not protected against hazardous body currents, it has to be installed in such a manner that any risk is excluded.

In case of doubt or if necessary please contact us. (see last page for contact information)

Operation

Prior to connection of the product, please ensure that the supply voltage matches the product data label or the product specifications out of the accompanied documents, respectively.



Any product must be temperature controlled! (unless otherwise stated or specified)

Controller:

To change the set point of the controller, adjust the knob until the desired temperature is reached.



Picture 1 – Adjusting Knob

The maximum exposure ratings for the silicone laminated drum heaters are 218°C continuous and 260°C maximum short term (non-repeatable 1 hour). The drum heater is provided with a High Temperature Thermal Fuse set for 240°C. The thermal fuse will prevent the drum band heater reaching a temperature that will deteriorate the electrical insulation material.



Note:

Temperature of the internal heating element may run up to 25% higher than the external surface of the drum heater. Use extreme caution for applications near the maximum exposure temperature ratings of the drum band heater.



Attention:

If the container or product's maximum exposure temperature rating is lower than the thermal fuse rating, the end-user must supply an external High Temperature limiting device to limit the temperature of the blanket

When connecting the product, the requirements of the standards listed below in "General Safety Instructions" and "Additional Safety Instructions" have to be observed.

The maximum operating and withstand temperature for the product are listed in the technical data section. It has to be ensured that this temperature is never exceeded at any point of the product, irrespective of whether it is switched on or off. In cases in which the kind of installation or application cannot exclude that the maximum product temperature is exceeded, a suitable device for temperature control and, if necessary, for temperature limitation has to be provided.

Proper operation of the temperature controlling and limiting devices has to be checked at initial operation.

De-sizing:

Owing to technical reasons, some smoke or vapors will develop at certain heating temperatures during initial operation of polymer and glass-fiber fabric materials. This is caused by the heat-up of the size (slipping / binding or cross-linking agent). The emerging vapors are harmful and should not be inhaled.



Please permit good ventilation during this de-sizing phase!

Maintenance and Safety

Maintenance and Safety is performed according to the standards listed under "General Safety Instructions" and "Additional Safety Instructions", the regulations of the employer's liability insurance associations applicable to the respective way of use, as well as other relevant rules applying to the application.

The operation of the system should be checked for correct functionality.

The electrical supply should be checked to ensure it conforms to the system design documentation.

At least once per year the function of the temperature controlling and temperature limiting safety device has to be checked and the surface and connection line should be inspected for visible damage.

Warning labels and identification labels should be clearly visible, intact and able to display the correct information.

Products which show exposed heating conductors or wires, were overheated. These products have to be immediately put out of operation and to be secured against reuse.



Note:

There should never be any open or short circuits amongst the product. Check to ensure that the system design documentation reflects the installation and any changes that have occurred. Regarding temperature, the products are manufactured out of special materials with high demands to chemical and mechanical stability, which also applies to the power supply cables.



Repair:

If Repairs, then only to be carried out (in factory) by original manufacturer. Rearrangement or variances of design can influence the performance. Those actions need to be carried out by the manufacturer!

Only original spare parts have to be implemented and equipment authorized by the manufacturer!

When returned, please always confirm decontamination status in written form and support this information directly with the returned product.

If a decontamination form is required, then please get in contact with us, where we will support you.

Please refer to “Technical Data” within this operation manual for full technical details

Malfunction and Excessive Strain

If it has been assumed that safe operation is no longer possible, the installation must be permanently shut down and secured against being inadvertently put back into operation.

This is the case, if...

- ... the product shows visible signs of damages
- ... the product is not operating according to specification
- ... the product is not operating at all (no visible indication of reason)
- ... the product has been exposed to excessive strain
- ... the admissible product limits are exceeded (e.g. storage, transportation, operating temperature)

Heated Media

The product must not be used to heat explosive media or media developing explosive gases when heated. The product must only be installed outside hazardous locations. When setting the temperature of the control and, if applicable, of the limiter, the properties of the medium to be heated have to be observed!



Attention!

During operation, the product can develop temperatures, which may lead to burning when touched. Therefore suitable personal protection measures have to be taken into consideration. When switched on, the product must not be touched.



Environmental information for industrial customers within the European Union

To demand of the European Directive 2002/95/EC and of the national Product Safety Act, equipment that is equipped with this symbol directly provided on or with the product and / or its packaging must not be disposed of together with unsorted municipal waste. The symbol indicates that the product should be disposed of separately to regular industrial /domestic waste.

It is your responsibility to use this product and other electrical and electronic products only on the legally prescribed methods of disposal or the competent and of the government or local authorities defined collection points for disposal. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

If you need further information about disposal of your old equipment, please contact the local authorities, waste disposal service or the dealer from whom you purchased the product.

Technical Data

Type:	IDR-SM		
Version:	B		
Area Classification:	Non-hazardous		
Max. admiss. Temp.:	260°C (500°F)	218°C (424°F)	
	<i>(de-energized continuous)</i>	<i>(energized continuous)</i>	
Min. Installation Temp.:	-20°C (-4°F)		
Storage Temperature:	-20°C (-4°F) ... +50°C (122°F)		
Protection Class:	I		
IP-Rating:	IP65		
Heating element:	var. alloys		
Electrical Insulation:	Silicone		
Outer Sheath:	Glass-fiber reinforced silicone		

Dimensions (Ordering Information):

Item Type	IDR-SM-25	IDR-SM-23	IDR-SM-15	IDR-SM-13
Item Number	791428-000	631912-000	118374-000	450166-000
Drum Size (typical)	205L (200L)	110L	205L (200L)	110L
Dimensions (L x W)	1677mm x 102mm	1348mm x 102mm	1677mm x 102mm	1384mm x 102mm
Weight	Approx. 1.5 kg	Approx. 1.5 kg	Approx. 1.5 kg	Approx. 1.5 kg

Electrical Properties:

Item Type	IDR-SM-25	IDR-SM-23	IDR-SM-15	IDR-SM-13
Nominal Voltage	AC 230 – 240 V	AC 230 – 240 V	AC 110 – 120 V	AC 110 – 120 V
Power Output	1200 W ±10%	1000 W ±10%	1200 W ±10%	1000 W ±10%
Nominal Current	5.00 A	4.15 A	10.00 A	8.30 A
Dielectric Strength	2000 V	2000 V	2000 V	2000 V

- please also refer to actual datasheet

DEUTSCH

Allgemeine Sicherheitshinweise



ACHTUNG!

Diese Informationen sind bei der Handhabung und dem Betrieb von Produkten mit der folgenden Bezeichnung unbedingt zu beachten:

ISOPAD Silikon-Fassheizbänder Serie IDR-SM (Version B)

Diese werden zur Vereinfachung im Zusammenhang „Produkte“ genannt.

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig vor dem Gebrauch des Produktes. Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild und die Warnhinweise am Produkt. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für spätere Verwendung des Produktes unbedingt auf! Sie soll bei der Anwendung sichtbar bereitgehalten sein. Das Produkt ist nur nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und den jeweiligen Landesvorschriften und zutreffenden Vorschriften und Regeln der Berufsgenossenschaften (in Deutschland: z. B. BGV und BGR) zu betreiben.

Bitte nehmen Sie diese Hinweise als Bestandteil der Arbeitsanweisungen Ihres Qualitätsmanagement-Handbuchs auf. Behandeln Sie diese Hinweise auch als Betriebsanweisung. Entfernen Sie niemals Warnhinweise vom Produkt!

Dieses Produkt wurde entwickelt und gefertigt nach IEC 60519-1 und IEC 60519-2. Betrieb, Montage, Anschluss und Wartung des Produkts müssen in Übereinstimmung mit diesen Normen erfolgen.



ELEKTRISCHES BETRIEBSMITTEL!

Das Produkt ist ein elektrisches Betriebsmittel! Um Gefahren durch elektrischen Strom vorzubeugen, darf es nur über einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30mA in Betrieb genommen werden.

Um Gefahren durch elektrischen Strom vorzubeugen, dürfen der Betrieb und die Wartung der Komponenten nur durch Fachpersonal (Elektrofachkraft) oder eingewiesenes Personal erfolgen!

Schutzklasse → siehe „Technische Daten“

Zum Schutz gegen Berührung und Beschädigung von außen ist das Produkt in der Applikation mit einem Metallmantel oder Metallgeflecht zu umgeben, die ebenfalls in die Schutzmaßnahmen der Schutzklasse I (Schutz-Erdung) gemäß VDE 0100 oder den nationalen Vorgaben einzubeziehen sind. Metallische Bauteile, die mit dem Produkt in Berührung kommen, sind gemäß VDE 0100 oder auch nationalen Vorgaben in die Schutzmaßnahme der Schutzklasse I (Schutz-Erdung) mit einzubeziehen.

IP-Schutzart → siehe „Technische Daten“

Eindringende Feuchtigkeit durch Wasser oder chemische Substanzen, mit denen Sie bei der Benutzung des Produktes arbeiten, kann zu gefährlichen Stromschlägen führen. Das Produkt darf nur in vollständig trockenem Zustand in Betrieb genommen werden! Produkte, bei denen die Heizleiter sichtbar sind, wurden überhitzt. Diese Produkte sind sofort außer Betrieb zu nehmen und dürfen nicht mehr verwendet werden. Andernfalls können elektrische Schläge mit erheblichen Verletzungen die Folge sein. Vermeiden Sie jede Überhitzung. Überhitzungen können vermieden werden durch Temperaturregelung oder durch Reduzierung der Leistung durch vorgeschaltete Leistungssteller.



NICHT BERÜHREN!

Das Produkt im eingeschalteten Zustand nicht berühren. Keine Nadeln o. ä. in die Komponente einstechen! Dadurch können die Heizwendel oder andere elektrische Leiter und/oder ihre Schutzeinrichtungen verletzt werden. Elektrische Schläge mit erheblichen Verletzungen können die Folge sein.



VORSICHT HEISS!

Das Produkt enthält ein integriertes Heizelement! Nicht berühren, während das Produkt noch heiß oder eingeschaltet ist! Dies betrifft auch Metallteile, die hohe Temperaturen annehmen können. Es besteht die Gefahr von Verbrennungsverletzungen.



BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR!

Das Produkt ist nicht explosionsgeschützt. Deshalb darf sie nicht für Wärmeprozesse eingesetzt werden, bei denen eine Gefahr durch explosive Medien oder explosive Gas-Luft-Gemische entstehen kann. Sie darf nicht im explosionsgefährdeten Bereich betrieben werden.

Allgemeine Produkt Informationen

Die Produkte bestehen aus Widerstandsheizleitern die in Polymer oder glasfaserverstärkten Materialien für den industriellen Bereich eingebettet sind. Je nach Anforderung werden sie ausgeführt mit unterschiedlichen Eigenschaften:

- Widerstandsheizleitungen in verschiedenen Legierungen
- Lagen von Silikon
- Lagen von glasfaserverstärktem Silikon
- Metallbeschlägen oder andere Arten von Befestigungen zur Installation
- Eingebauten Thermostaten
- unterschiedlichen Betriebsspannungen
- unterschiedlichen Leistungsparametern

Sie werden zum Aufheizen, Temperaturhalten und Ausgleichen von Wärmeverlusten an Fässern der Grösse 110L und 200L eingesetzt. Die maximale Anwendungstemperatur ist je nach Ausführung und Isolationsmaterial unterschiedlich. Die maximal zulässige Temperatur ist jedoch von den jeweiligen Betriebsbedingungen abhängig. Hierbei kann die Wärmeleitfähigkeit der zu beheizenden Werkstoffe und Medien ebenso Einfluss nehmen wie Durchsatz, Umgebungstemperatur, Isoliermaterial und Isolierdicke. ISOPAD bietet eine breite Auswahl an verschiedenen Ausführungen, die individuell angepasst werden können. (siehe letzte Seite für Kontaktinformationen)



Wichtig:

Individuelle Daten entnehmen Sie daher bitte dem Produkt-Typenschild oder -aufkleber. Es wird empfohlen bei Fragen zum Einbau oder in speziellen Bedarfsfällen die geeigneten Montagevorschriften individuell abzusprechen und zu vereinbaren. Falls notwendig kontaktieren Sie uns hierzu bitte. (siehe letzte Seite für Kontaktinformationen)

Weitere Sicherheitshinweise (Produktbezogen)



Achtung!

Beim Gebrauch elektrischer Begleitheizungen sind grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen, damit Überhitzungen, elektrischer Schlag, Feuer und Verletzungen von Menschen und Tieren vermieden werden.

Folgende Sicherheitshinweise sind zu beachten:

- Die Produkte sind nicht geeignet für Anwendungen in denen sie aggressiven Medien ausgesetzt sind.
- Vor Inbetriebnahme der Beheizung ist die Übereinstimmung der Netzspannung, mit der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung, zu überprüfen.

- Prüfen Sie, ob das Produkt mit ihrer maximalen Einsatztemperatur, sowohl im ausgeschalteten, als auch im eingeschalteten Zustand für die Anwendung geeignet ist. (vergleichen Sie hierzu die technischen Daten in der Anleitung und das Typenschild)
- Bei Montage ist darauf zu achten, dass das Produkt nicht beschädigt wird.
- Das Produkt ist ein elektrisches Betriebsmittel, daher darf der Betrieb nur durch eingewiesenes Personal erfolgen.
- Wartung, Anschluss und Reparatur sind von geschultem, fach- und sachkundigem Personal durchzuführen.
- Montieren Sie die Heizmatte grundsätzlich so, dass sie nicht überlappt.
- Bei der Montage muss darauf geachtet werden, dass überall ein guter Kontakt zwischen Heizmatte und der zu beheizenden Komponente vorliegt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als den vorgesehenen Zweck.
- Beachten Sie, dass durch ein Erhitzen sich der Inhalt des Fasses normalerweise ausdehnt. Das Fass sollte daher geöffnet sein!
- Verwenden Sie keine Materialien die ungewöhnlich oder potentiell gefährlich reagieren können wenn sie aufgeheizt werden.
- Verwenden Sie keine Kunststoffe oder nicht-metallische Oberflächen. Die Oberfläche muss frei von Graten und scharfen Kanten, Schweißspritzern, Rost, Öl, Farbe, ect. sein.
- Falls es zum Auslaufen (Überlaufen) kommen sollte, schalten Sie die Heizung ab und lassen Sie diese abkühlen. Sobald die Heizung abgekühlt ist, säubern Sie den Bereich mit entsprechendem Reinigungsmitteln. Lassen Sie das Material nicht anbacken.
- Vor jedem Gebrauch überprüfen Sie die Heizung auf eventuelle Beschädigungen.

Produktdesign

Die Produkte bestehen aus Widerstandsheizleitern, welche in Polymer Isolation eingebettet sind. Der Aussenschutz besteht aus Schichten von glasfaserverstärktem Polymer. Auf der kurzen Produktseite befinden sich Metalbeschläge inklusive Haken zur Installation mit Hilfe von Metallfedern oder anderen Befestigungsteilen. Die Produkte besitzen einen integrierten Thermostat zur Kontrolle und zur Bestimmung der Leistungsabgabe. Die gewünschte Temperatur kann per Drehknopf an dem aussen montiertem Anschlusskasten eingestellt werden. Die Produkte sind mit Netzleitungen zum direkten Anschluss ausgestattet. Es ist wichtig die genaue Grösse des Produktes so zu bestimmen, dass es nicht zu Überlappungen oder zu kurzen Heizbereichen kommt.

Für Ihre individuelle Anwendung oder bei Hilfe zur Produktauswahl kontaktieren Sie uns bitte. (siehe letzte Seite für Kontaktinformationen)



Produktbeispiele

Installation

1. Das Produkt wird um das zu beheizende Fass gelegt und entsprechend mit passenden Federn oder anderen Spannelementen befestigt.
2. Die Oberfläche des Objektes muss trocken und sauber (fettfrei) sein. Sie darf nicht beschichtet sein!
3. Achten Sie darauf das Produkt während der Installation nicht extrem zu beanspruchen. Informationen zum minimalen Biegeradius und Verlegeabständen entnehmen Sie den technischen Daten.
4. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Produkt überall an der zu beheizenden Fläche oder dem Objekt dicht mit gutem Kontakt anliegt. Kontaktfreie Stellen führen zu Überhitzung, Leistungsdefiziten und möglicher Zerstörung des Produktes. Unter zusätzlichen Isolierungen sind diese Effekte erhöhter Wahrscheinlichkeit ausgesetzt.
5. Das Produkt darf nicht überlappend verlegt werden, ansonsten können die daraus entstehenden Übertemperaturen das Produkt zerstören. (Siehe Bild 1)
6. Bei der Montage darf das Produkt nicht über scharfe Kanten, Ecken oder Grate verlegt werden. Bei Nichtbeachtung kann dies zu Beschädigungen führen.
7. Achten Sie darauf das die angegebene Schutzart (IP Schutzart) geeignet für die Einsatzumgebung ist. Zum Beispiel sind gewebe-isolierte Produkte mit einer niedrigen Schutzart eingestuft und sollten deshalb nur in trockenen Bereichen eingesetzt werden..
8. Keine Nadeln oder scharfe Objekte (o.ä.) in das Produkt einstecken!
9. Das Produkt sollte gegen mechanische Beschädigungen zusätzlich mit Abdeckungen geschützt werden (z.B. Isolationen und Metallbleche).
10. Im Falle zusätzlich benötigter Sicherheit kann ein Temperaturbegrenzungseinrichtung installiert werden um die Einrichtung vor Beschädigung zu schützen.



Zur Sicherheit ist ein Fehlerstromschutzschalter (FI) zu installieren!

Informationen zu Umgang:

11. Niemals die die Heizung bei der Netz- oder Zuleitung anheben.
12. Niemals die Heizung im Betrieb anfassen oder bewegen.
13. Bei Demontage oder Wartung der Fassheizung müssen Sie diese abschalten und auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
14. Falls die Fassheizung im Freien steht, oder in einer Umgebung in der Sie mit Spritzwasser in Berührung kommt, sollte diese mit der Anschlussleitung vom Anschlusskasten nach unten zeigend montiert sein.
15. Ziehen Sie die Zugfeder zum einhaken in den Gegenhalter und formen Sie dabei die Heizung festanliegend an die runde Oberfläche des Fasses. (siehe Bild 2)

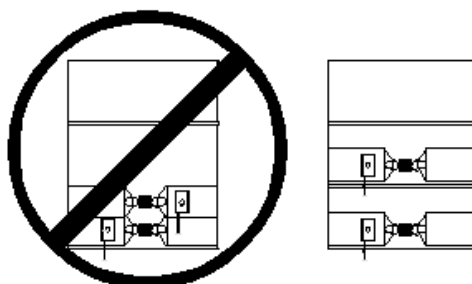


Bild 1: Ein Beispiel von falscher und richtiger Montage

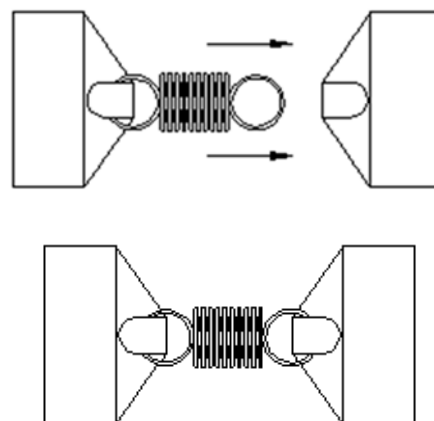


Bild 2: Montage der Feder



Achtung:

Verwenden Sie den Thermostat nicht als Griff, wenn Sie die Feder spannen!



Wichtig:

Zum Schutz gegen Berührung und Beschädigung von außen ist es notwendig, das Produkt (Komponente) in der Applikation mit einem Metallmantel oder Metallgeflecht zu umgeben, die in die Schutzmaßnahmen der Schutzklasse I (Schutz-Erdung) einzubeziehen sind. Metallische Bauteile, die mit dem Produkt in Berührung kommen, sind gemäß VDE 0100 in die Schutzmaßnahme der Schutzklasse I (Schutz-Erdung) einzubeziehen. Zusätzlich zu den Anforderungen in der Anweisung gibt es Produktspezifische Hinweise auf dem Typenschild oder – aufkleber die es zu beachten gilt.

Die Produkte sind in einer bestimmten Schutzklasse eingestuft. Da manche Ausführungen über keine Schutzklasse gegen gefährliche Körperströme verfügen, sind sie so zu installieren, dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist.

Im Zweifelsfall oder falls notwendig kontaktieren Sie uns. (siehe letzte Seite für Kontaktinformationen)

Inbetriebnahme

Vor dem Anschluss des Produktes ist die Übereinstimmung der Netzspannung mit dem Typenschild oder der gelieferten Spezifikation zu überprüfen.



Jedes Produkt nur temperatur-geregelt betreiben! (falls nicht anderweitig spezifiziert)

Regler:

Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Drehschalter an der Regeleinheit ein.



Bild 3: Stellknopf

Die maximal zulässige Temperatur für den Silikonwerkstoff beträgt 218°C im Dauerbetrieb, kurzzeitig 260°C, wobei diese hohe Temperatur nicht innerhalb einer Stunde erneut erreicht werden darf. Der Fassbandheizer ist mit einer Hochtemperatursicherung ausgestattet. Diese ist für 240°C ausgelegt, d.h. sie schützt den Fassbandheizer vor Übertemperaturen, die zur Zerstörung des Bandes führen würden.



Notiz:

Die Temperatur des internen Heizelementes kann bis zu 25% höher als die Oberflächentemperatur des Fassbandheizers sein. Achten Sie daher besonders bei Applikationen im Grenzbereich darauf, dass die maximal zulässigen Temperaturen eingehalten werden!



Achtung:

Wenn Stoffe erhitzt werden, deren maximal zulässigen Temperaturen niedriger als die abgesicherten der eingebauten Temperatursicherung sind, muss eine externe Begrenzeinrichtung zum Schutz vorgeschaltet werden! Beim Anschluss sind die Forderungen der unter „Allgemeine Sicherheitshinweise“ und „Weitere Sicherheitshinweise“ aufgeführten Normen zu beachten.

Die maximalen Verwendungstemperaturen der Produkte entnehmen Sie den technischen Daten. Es ist sicherzustellen, dass diese Temperatur im ein- und ausgeschaltetem Zustand an keiner Stelle überschritten wird.

Wo nicht durch Art des Einbaus sichergestellt ist, dass die maximal zulässigen Temperaturen überschritten werden, ist eine entsprechende Temperaturregel- bzw. -begrenzungseinrichtung vorzusehen.

Die Temperaturregelung muss so ausgelegt sein, dass auch für das Beschickungsgut bzw. Objekt eine Überschreitung der maximal zulässigen Temperatur ausgeschlossen wird.

Bei der ersten Inbetriebnahme ist die ordnungsgemäße Funktion der Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen zu prüfen.

Entschlichten:

Hervorgerufen durch das Aufheizen der Schlichte (Gleit-/ Bindemittel) kommt es während der ersten Inbetriebnahme bei bestimmten Heiztemperaturen zu einer technisch bedingten Rauchbildung und Geruchsbelästigung bei Gewebe Materialien. Die dabei entstehenden Dämpfe sind als gesundheitsschädlich einzustufen und sollten nicht eingeatmet werden.



Es ist auf eine gute Durchlüftung zu achten!

Wartung und Instandhaltung

Wartung und Instandhaltung sollten nach den unter "Sicherheitshinweise" genannten Normen und den je nach Einsatz geltenden Vorschriften der Berufsgenossenschaften und andere, auf den Anwendungsfall zutreffende Bestimmungen in regelmäßigen Zeitabständen durchgeführt werden.

Der Betrieb des Systems sollte geprüft werden, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

Es ist zu prüfen, ob die Spannungsversorgung mit der Produktspezifikation übereinstimmt.

Warn- und Typenschilder sollten in klar lesbarem, unbeschädigtem Zustand sein und die richtigen Informationen anzeigen.

Mindestens einmal jährlich ist die Funktion der Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen zu überprüfen und zu dokumentieren. Produkte, bei denen die Heizleiter sichtbar sind, wurden überhitzt. Sie sind sofort außer Betrieb zu nehmen und dürfen nicht mehr verwendet werden.



Hinweis:

Die Produkte sollten keine Unterbrechungen oder Kurzschlüsse haben. Die Produkte werden aus speziellen Materialien gefertigt, die hohe Anforderungen in Bezug auf Temperatur, chemische Beständigkeit und mechanische Festigkeit erfüllen. Dies gilt auch für die Anschlussleitungen.



Reparatur:

Umbau oder Veränderungen der Einheit können die Funktion beeinträchtigen.

Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Personal oder vom Original-Hersteller durchgeführt werden.

Es dürfen ausschließlich nur Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör verwendet werden!

Sehen sie hierzu unter „Technische Daten die notwendigen Details.

Bei Rücksendungen bitten wir darum das Produkt generell vorher zu dekontaminieren, dies schriftlich zu bestätigen und dem Produkt als Information beizulegen. Wenn Sie eine Dekontaminationsvorlage benötigen, nehmen Sie dazu bitte Kontakt mit uns auf.

Fehler und außergewöhnliche Belastung

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so muss die Einrichtung außer Betrieb gesetzt und gegen unabsichtliche Inbetriebnahme gesichert werden.

Dieser Fall tritt ein, wenn...

- ... das Produkt sichtbare Beschädigungen aufweist
- ... das Produkt nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet
- ... das Produkt gar nicht mehr arbeitet (ohne ersichtlichen Grund)
- ... das Produkt Überbeanspruchung jeglicher Art ausgesetzt war
- ... die zulässigen Grenzen überschritten wurden (z.B. Lagerung, Transport, Betriebstemperatur)


Aufheizbare Medien

Das Produkt darf nicht zur Aufheizung von explosiven Medien oder Medien, die bei der Erwärmung explosive Gase freisetzen, eingesetzt werden. Die Montage darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs erfolgen. Bei der Temperatureinstellung der Regelung und gegebenenfalls Begrenzung sind die Eigenschaften des aufzuheizenden Mediums zu beachten.



Achtung!

Das Produkt kann während des Betriebes Temperaturen annehmen, die bei Berührung zu Verbrennungen führen. Deshalb sind geeignete Maßnahmen zum Personenschutz vorzusehen. Die Heizmatte darf in eingeschaltetem Zustand nicht berührt werden.

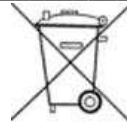

Umweltinformation für industrielle Kunden innerhalb der Europäischen Union

Die Europäische Richtlinie 2002/95/EC und das deutsche Produktsicherheitsgesetz verlangen, dass technische Ausrüstung, die direkt am oder mit dem Produkt und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Gewerbe-/Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden sollte.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Produkt und andere elektrische und elektronische Produkte nur über die gesetzlich vorgeschriebenen Entsorgungswege bzw. die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen.

Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Technische Daten

Typ:	IDR-SM	
Version:	B	
Bereichsklassifizierung:	nicht-explosionsgeschützt	
Max. zul. Temp.:	260°C	218°C
	<i>(dauerhaft ausgeschaltet)</i>	<i>(dauerhaft eingeschaltet)</i>
Min. Installationstemp.:	-20°C	
Lager Temperatur:	-20°C ... +50°C	
Schutzklasse:	I	
Schutzart:	IP65	
Heizelement:	ver. Legierungen	
Elektrische Isolation:	Silikon	
Aussenmantel:	Glasfaserverstärktes Silikon	

Abmessungen (Bestellinformationen):

Typ	IDR-SM-25	IDR-SM-23	IDR-SM-15	IDR-SM-13
Artikelnummer	791428-000	631912-000	118374-000	450166-000
Fassgrösse (typ.)	205L (200L)	110L	205L (200L)	110L
Abmessung (L x W)	1677mm x 102mm	1348mm x 102mm	1677mm x 102mm	1384mm x 102mm
Gewicht	Ca.1.5 kg	Ca.1.5 kg	Ca.1.5 kg	Ca.1.5 kg

Elektrische Eigenschaften:

Typ	IDR-SM-25	IDR-SM-23	IDR-SM-15	IDR-SM-13
Nominale Spannung	AC 230 – 240 V	AC 230 – 240 V	AC 110 – 120 V	AC 110 – 120 V
Anschlussleistung	1200 W ±10%	1000 W ±10%	1200 W ±10%	1000 W ±10%
Nominaler Strom	5.00 A	4.15 A	10.00 A	8.30 A
Spannungsfestigkeit	2000 V	2000 V	2000 V	2000 V

- bitte auch aktuelles Datenblatt berücksichtigen

Notes / Notizen

Notes / Notizen

Notes / Notizen

EC Declaration of Conformity / EG Konformitätserklärung



**EC Declaration of Conformity
EG Konformitätserklärung
CE Déclaration de Conformité**

We / Wir / Nous,

THERMOCOAX ISOPAD GmbH

Englerstraße 11, D-69126 Heidelberg / Germany – Deutschland – Allemagne

hereby declare in our sole responsibility, that the products...
erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte...
déclarons de notre seule responsabilité, que les produits...

**Drum Heating Bands of Series
Fassheizbänder der Serien
Bande chauffantes barrel de Séries**

IDR-SM (Version B)


...which is the subject of this declaration, is in conformity with the following standard(s) or normative documents
...auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokumenten übereinstimmt
...auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux norme(s) ou aux documents normatifs suivants


Terms of the Directive(s) and Approval Data...	Title and/or No. and date of issue of the standard / Titel und/oder Nr. sowie Ausgabedatum der Norm / titre et/ou No. ainsi que date d'émission des normes
Bestimmungen der Richtlinie und Zulassungsdaten... Prescription de la directive et données de référence 'approbation...	
2006/95/EC: "Electrical equipment designed for use within certain voltage limits" 2006/95/EG: "Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen" 2006/95/CE: "matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension"	EN 14597 :2005 EN 60519-1: 2011 +) EN 60519-2: 2007 +)
2004/108/EC: Electromagnetic compatibility 2004/108/EG: Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/CE: Compatibilité électromagnétique	EN 61000-6-2: 2006 +) EN 61000-6-4: 2011 +)


Heidelberg, 06th June 2012

+) Harmonized Standards


German Schild
President / Geschäftsführer / Directeur Général

 Our products satisfy the requirements of the relevant European Directives.

 Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien.

 Nos produits répondent aux exigences des directives européennes appropriées

© 2012 THERMOCOAX ISOPAD
1235-OMH58614B R12-0

Thermocoax Isopad GmbH

Englerstrasse 11

D-69126 Heidelberg

Germany

Tel: +49 (0) 6221 3043 0

Fax: +49 (0) 6221 3043 956

Mail to: isopad.info@thermocoax.com

Web: www.thermocoax.com

www.isopad.com



ISOPAD is a trademark of THERMOCOAX ISOPAD GmbH or its affiliates.
ISOPAD ist ein eingetragenes Warenzeichen von THERMOCOAX ISOPAD GmbH
oder ihren Tochtergesellschaften.
ISOPAD est une marque déposée de THERMOCOAX ISOPAD GmbH ou ses affiliées.